


Настройка WLAN на Mesh системе Tenda Nova MW3 / MW6

По умолчанию имя сети Wi-Fi и пароль (иногда называют ключ сети) предустановлены в заводских настройках роутера. Они напечатаны на этикетке роутера (на нижней панели корпуса). При желании вы можете изменить имя и/или пароль для подключения к сети Wi-Fi роутера.


1. Подключите телефон к Wi-Fi сети кубика. Имя и пароль сети указаны на наклейке снизу кубика - SSID и пароль (если ранее эти данные не менялись).




2. После подключения к сети, откройте приложение Tenda Wi-Fi и нажмите на кнопку Настройки.

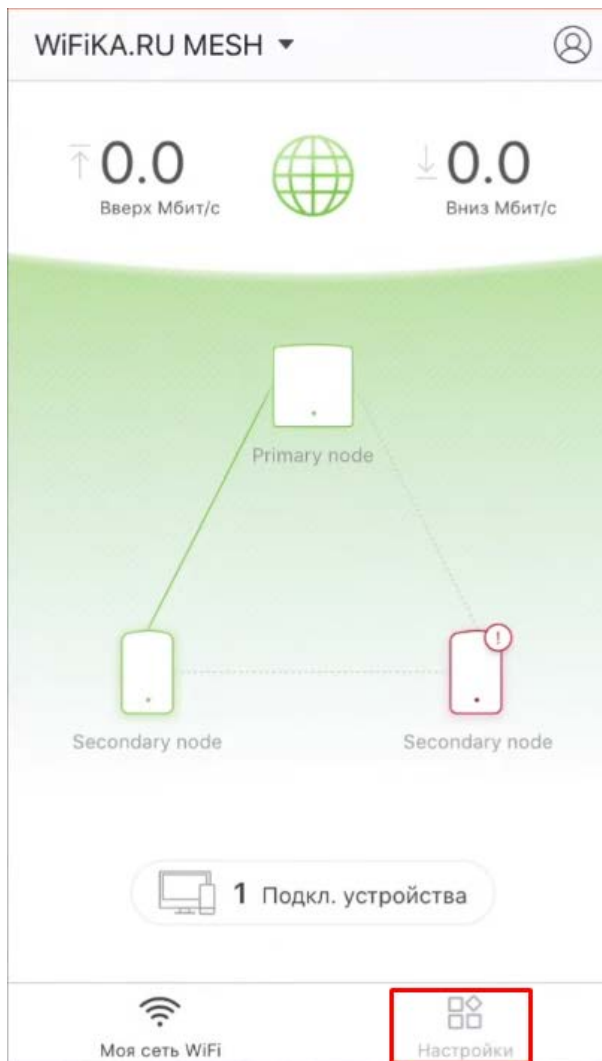

3. Выберите раздел Настройки беспроводной связи.

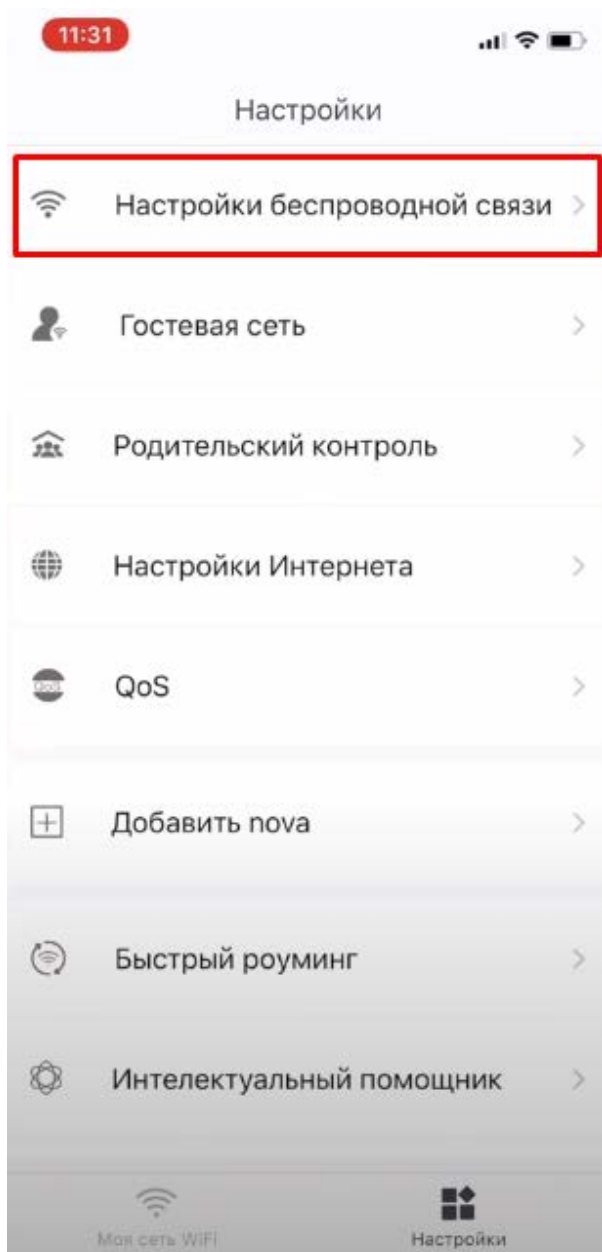

4. В поле Имя Wi-Fi сети укажите желаемое название Wi-Fi сети. В поле Пароль Wi-Fi сети укажите ключ безопасности (минимум 8 символов). Нажмите кнопку Сохранить.

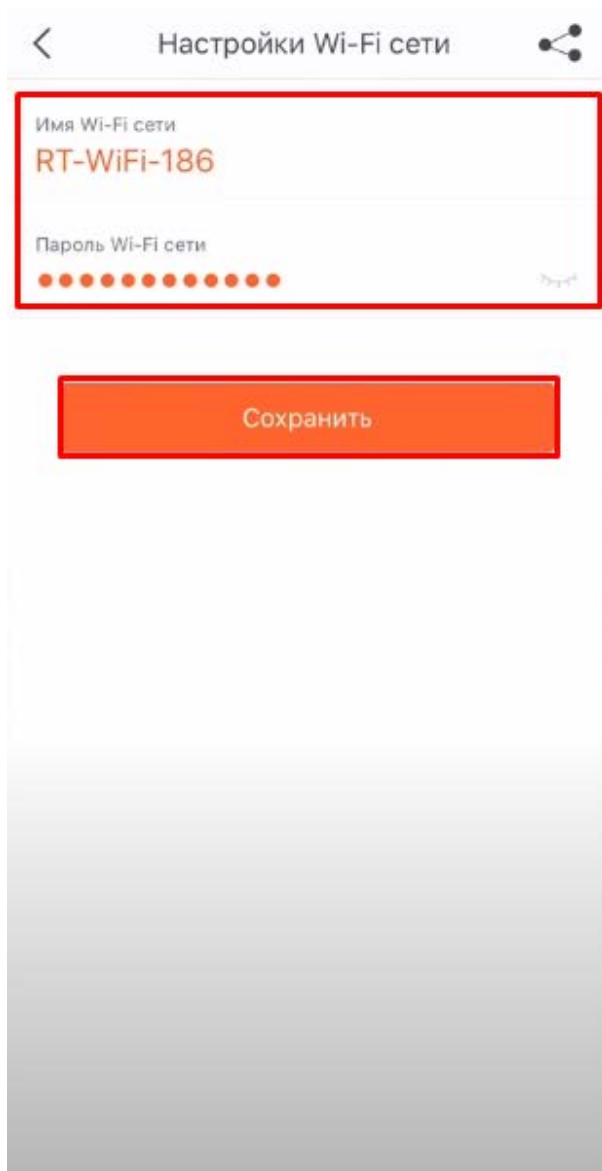

После изменения имени сети Wi-Fi и/или пароля потребуется переподключить ваши устройства к роутеру и проверить работоспособность услуги.