


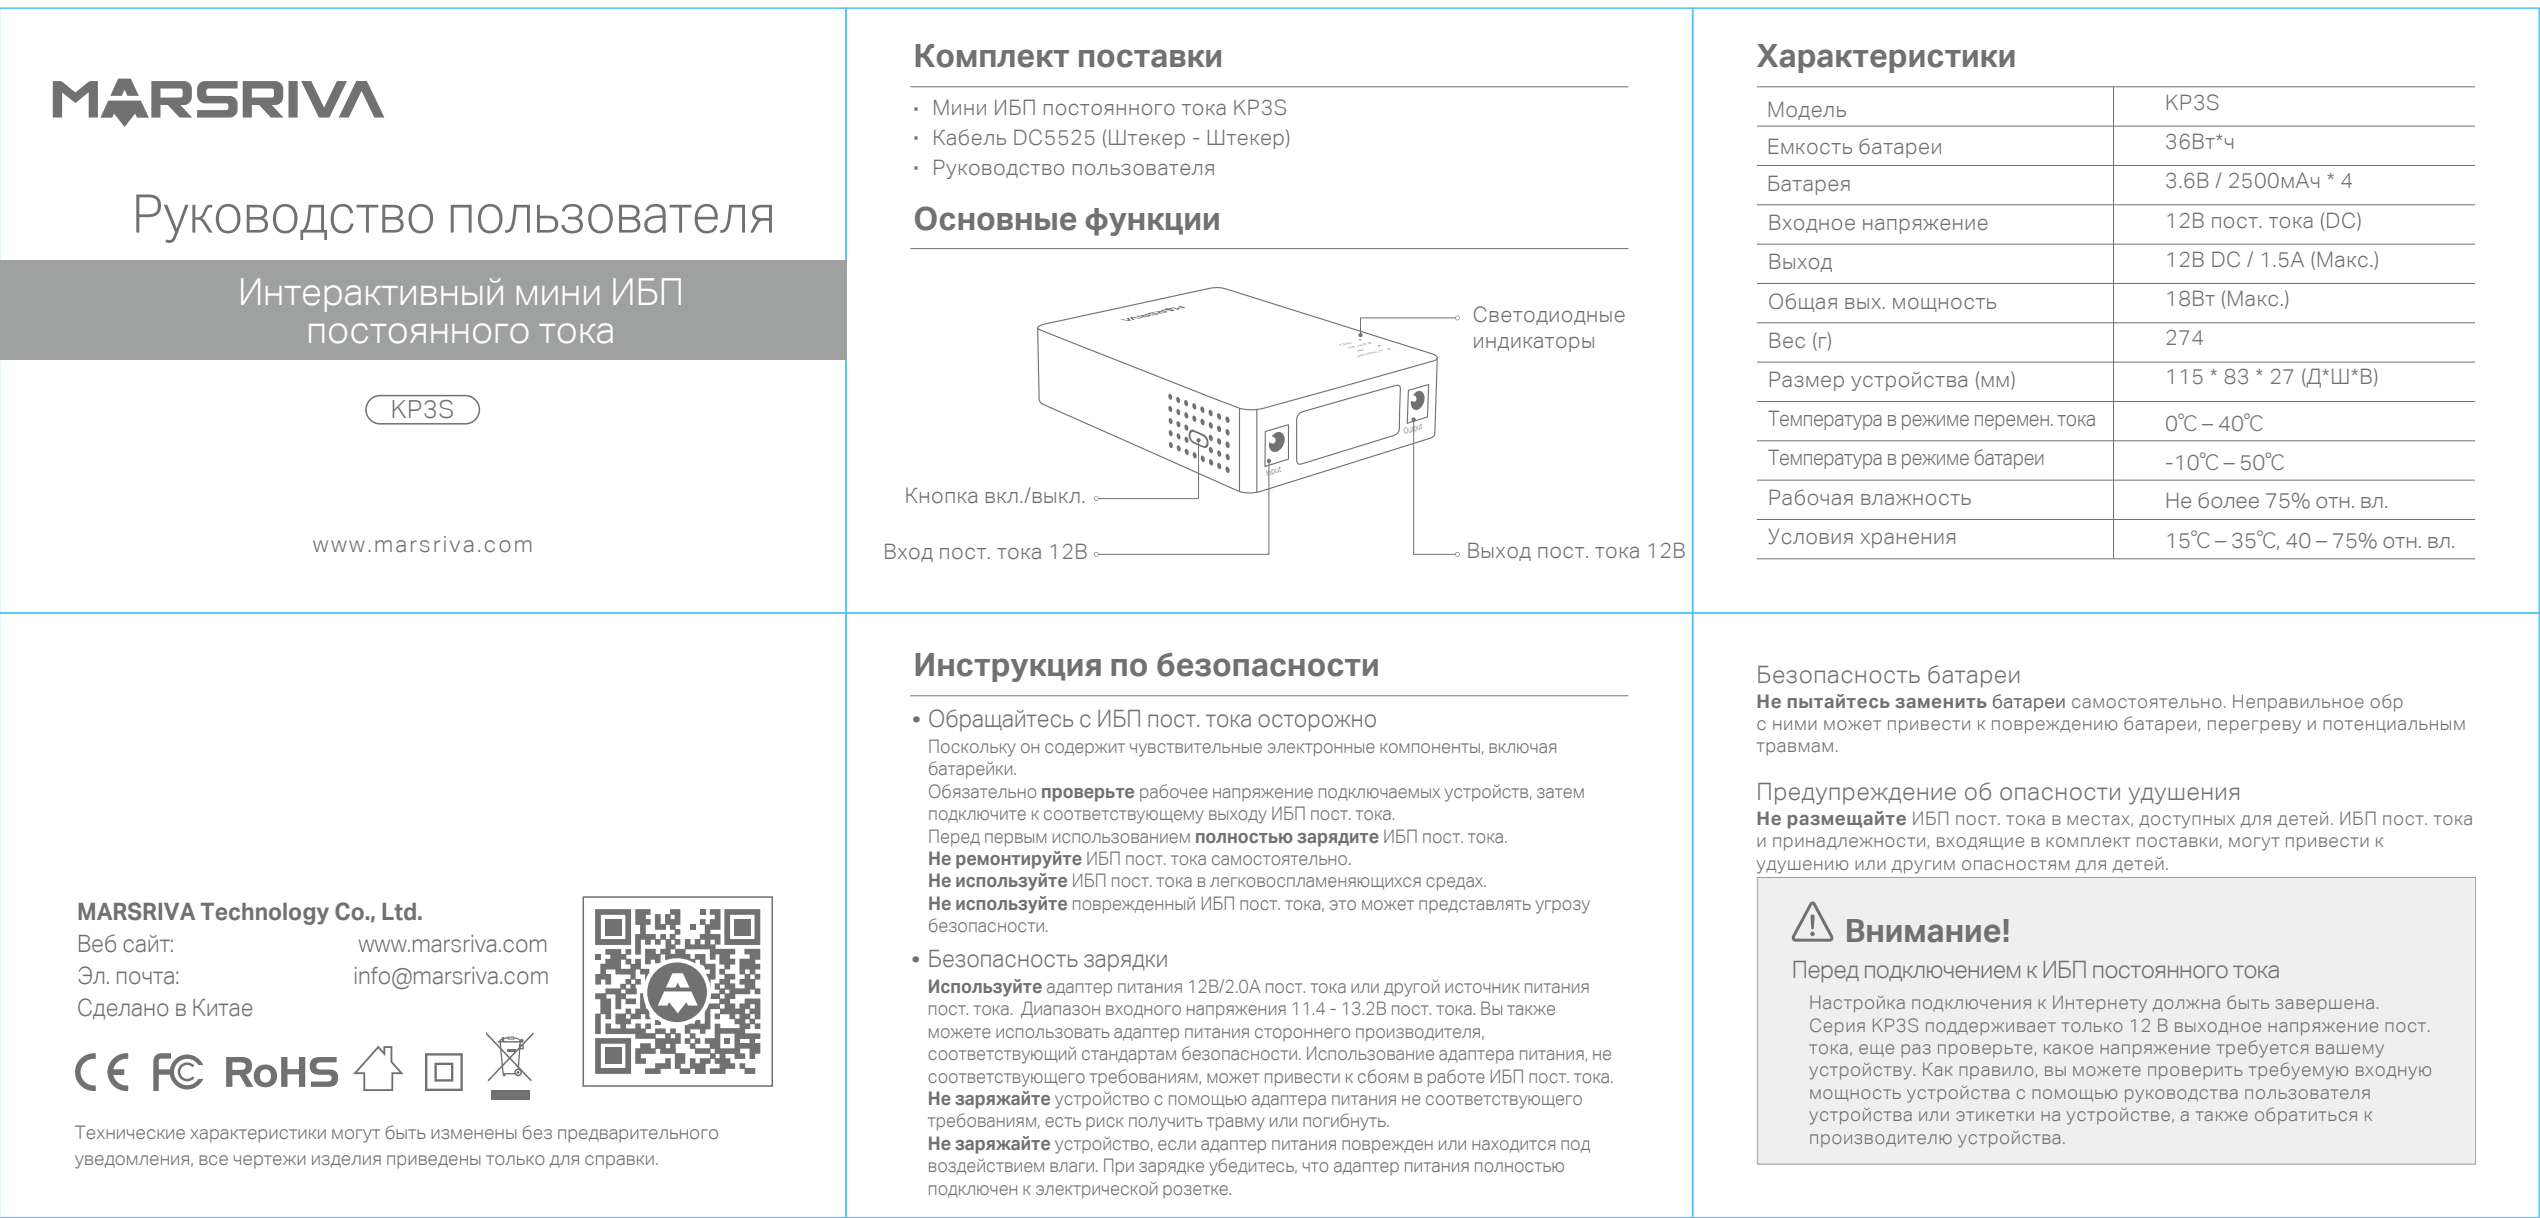

Типовые сценарии использования

Подключение одного устройства

The diagram shows a power adapter connected to a DC power input port on a device. The adapter is labeled "Адаптер питания". The device is labeled "DC ИБП | КРЗS". The power input port is labeled "Вход питания". The output of the adapter is labeled "DC 12В" and "Выход питания".

Note: Power adapter is excluded in package

Инструкция пользования

- Подключение устройств к ИБП пост. тока
При выключенном питании ИБП пост. тока, подключите беспроводные маршрутизаторы, GPON ONT и другие устройства к ИБП пост. тока. **Внимание!** Выходная мощность данной модели определяется ее общей мощностью, и суммарная мощность всех подключенных нагрузок не должна превышать максимальную выходную мощность.
- Подключение входного питания к ИБП пост. тока
Для подключения ИБП пост. тока к источнику питания используйте адаптер питания, входящий в комплект поставки. **Внимание!** Если ИБП не используется в течение длительного времени, поддерживайте полную зарядку и храните его в прохладном месте. Если устройство долго хранилось перед использованием, предварительно подзарядите его. Рекомендуется заряжать ИБП пост. тока не реже одного раза в месяц.

1. Подключение устройств к ИБП пост. тока
При выключенном питании ИБП пост. тока, подключите беспроводные маршрутизаторы, GPON ONT и другие устройства к ИБП пост. тока. **Внимание!** Выходная мощность данной модели определяется ее общей мощностью, и суммарная мощность всех подключенных нагрузок не должна превышать максимальную выходную мощность.
2. Подключение входного питания к ИБП пост. тока
Для подключения ИБП пост. тока к источнику питания используйте адаптер питания, входящий в комплект поставки.
Внимание!
Если ИБП не используется в течение длительного времени, поддерживайте полную зарядку и храните его в прохладном месте. Если устройство долго хранилось перед использованием, предварительно подзарядите его.
Рекомендуется заряжать ИБП пост. тока не реже одного раза в месяц..

Основные действия																																					
1. Включение и выключение ИБП пост. тока. - В режиме переменного тока ИБП пост. тока автоматически включится при подключении к источнику питания. Нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение примерно 2 секунд, чтобы выключить ИБП пост. тока. Чтобы перезапустить ИБП пост. тока, нажмите кнопку вкл./выкл. и включите ИБП пост. тока. - В режиме батареи Нажмите кнопку вкл./выкл. и включите ИБП пост. тока. Нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение примерно 2 секунд, чтобы выключить ИБП пост. тока. ИБП пост. тока автоматически отключится через 30 секунд, если нагрузка не подключена.		2. 2. Защита от перегрузки При возникновении перегрузки загораются и мигают все 3 индикатора питания. ИБП пост. тока автоматически отключается для самозащиты в случае постоянной перегрузки. Перед повторным включением ИБП пост. тока отключите некоторые нагрузки. 3. Защита от короткого замыкания При возникновении короткого замыкания все выходные порты будут отключены, и ИБП автоматически отключится для защиты вашего устройства.																																			
		4. Индикаторы <table> <tr> <th colspan="3">LED Индикатор</th><th>Описание</th></tr> <tr> <td>Индикатор ①</td><td>AC mode</td><td>Горит</td><td>Режим перемен. тока</td></tr> <tr> <td>Индикатор ②</td><td>Battery mode</td><td>Горит</td><td>Режим батареи</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Индикатор ③</td><td rowspan="2">100 </td><td>Горит</td><td>60%~100% батареи</td></tr> <tr> <td>Мигает</td><td>Зарядка батареи</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Индикатор ④</td><td rowspan="2">60 </td><td>Горит</td><td>30%~60% батареи</td></tr> <tr> <td>Мигает</td><td>Зарядка батареи</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Индикатор ⑤</td><td rowspan="3">30 </td><td>Горит</td><td>0%~30% батареи</td></tr> <tr> <td>Мигает</td><td>Зарядка батареи</td></tr> <tr> <td colspan="3">Все 3 индикатора питания мигают одновременно</td><td>Перегрузка</td></tr> </table>		LED Индикатор			Описание	Индикатор ①	AC mode	Горит	Режим перемен. тока	Индикатор ②	Battery mode	Горит	Режим батареи	Индикатор ③	100	Горит	60%~100% батареи	Мигает	Зарядка батареи	Индикатор ④	60	Горит	30%~60% батареи	Мигает	Зарядка батареи	Индикатор ⑤	30	Горит	0%~30% батареи	Мигает	Зарядка батареи	Все 3 индикатора питания мигают одновременно			Перегрузка
LED Индикатор			Описание																																		
Индикатор ①	AC mode	Горит	Режим перемен. тока																																		
Индикатор ②	Battery mode	Горит	Режим батареи																																		
Индикатор ③	100	Горит	60%~100% батареи																																		
		Мигает	Зарядка батареи																																		
Индикатор ④	60	Горит	30%~60% батареи																																		
		Мигает	Зарядка батареи																																		
Индикатор ⑤	30	Горит	0%~30% батареи																																		
		Мигает	Зарядка батареи																																		
Все 3 индикатора питания мигают одновременно			Перегрузка																																		

LED Индикатор			Описание
Индикатор ①	AC mode	Горит	Режим перемен. тока
Индикатор ②	Battery mode	Горит	Режим батареи
Индикатор ③	100	Горит	60%~100% батареи
		Мигает	Зарядка батареи
Индикатор ④	60	Горит	30%~60% батареи
		Мигает	Зарядка батареи
Индикатор ⑤	30	Горит	0%~30% батареи
		Мигает	Зарядка батареи
Все 3 индикатора питания мигают одновременно			Перегрузка

说明书折页尺寸: 112 x 80mm (先三折后上下对折)

单色双面印刷 80g书纸